引違戸ユニット の取扱説明書　（固定枠）

住宅建材ドットコム株式会社
フリーダイヤル　0120-43-1166

お願い･･･この度は当社製品をお買上げいただき、誠に有難うございます。
施工の前に、この説明書を十分にお読みいただき、正しく施工して下さい。

1 部品・部材の確認

＜引違い枠＞

縦枠x2　上枠　上レールx2　下枠　下レールx2

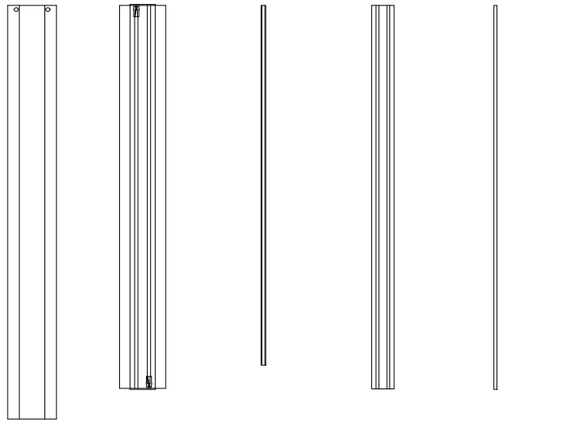

部材名	部材図	数　量
組立ビス	4×50	4本
組立ﾅｯﾄ(黒)		4個
縦枠施工ビス	4.4×45	8本
ビスキャップ	12Φ	8個
上枠施工ビス	4.2×65	8本
敷居取付ビス	3.5×20	8本

＜扉本体＞

扉×2

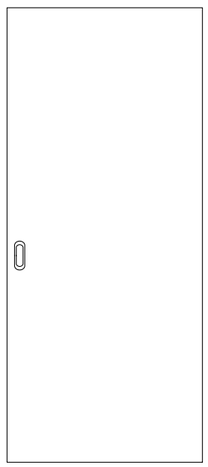

（引手を取り付け済み）

2 枠の組み立て

縦枠、縦枠小、中方立、上枠を同梱のビスにて組み立ててください。

1. 組立ナットの取り付け

組立ナットを上枠に差し込んでください。
組立ナットの穴が組立ビスの穴に合わせなかった場合は、
ドライバーにて下図のように直してください。

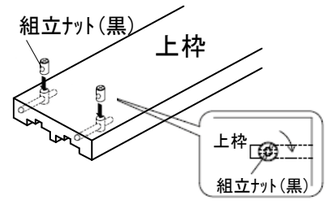

2. 枠の組み立て

上枠と縦枠、縦枠小、中方枠をズレのないようにしっかり合わせ
組立ビスにて組立てください。

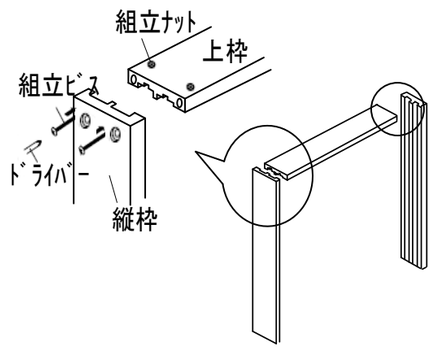

※注意

- 組立ナット(黒)はプラス（＋）を必ず上にしてください。
- 枠を組立てる際、ドライバーを逆回転させないでください。
- 組立ナットのネジ山が潰れる可能性があります。
  ネジ山が潰れた場合は、組立ナットの向きを180°回転させて使用してください。

3 開口部の寸法確認

柱の垂直、床、まぐさ等の水平を下げ振り、水準器等で確認し、
引き戸ユニットを設置する開口部の幅、高さの寸法精度を十分に確認して下さい。